

## dh4-15 VESA distansbultsats

# Monteringsanvisningar

VESA-distansbultarna är kompatibla med alla **75x75, 100x100** och **200x200 mm** VESA-skärmar. Distansbultarna skapar ett avstånd på 15 mm till din bildskärm.

De här bultarna gör det möjligt att använda VESA-hål som annars är svåra eller omöjliga att komma åt. Det skapar också ett **avstånd** på **15 mm** från din bildskärm.

Med dessa distansbultar kan du enkelt fästa din bildskärm av olika märken på en bildskärmsarm med VESA-hålmönster (**75 x 75 mm, 100x100 mm, 200x200 mm**). Använd de medföljande skruvarna för detta.



# Viktig Säkerhetsinformation



Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till tredje part bör dessa anvisningar alltid medfölja. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till person- eller produktskador, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

## VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Denna produkt ska alltid användas i enlighet med angivna säkerhetsinstruktioner.
- Installera inte VESA-adaptorn i kombination med bildskärmen på platser där det finns personer nedanför.
- Överskrid inte den maximala vikten för kompatibla bildskärmsmodeller eftersom detta kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
- Observera den maximala omgivningstemperaturen på 35°C när du använder produkten.
- Montera inte VESA-adaptorn nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom adaptorn då kan värmas upp.
- Kontrollera om din monteringspunkt (t.ex. monitorarm) klarar av vikten på monitorn med VESA-adapter.
- Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 mm.
- Efter installation av VESA-adaptorn måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

### **⚠ FÖRSIKTIGHET**

**Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella personskador eller skador.**

## 1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

### **⚠ FÖRSIKTIGHET**

**Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.**

## 2. Underhåll och Rengöring

### 2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

## 2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

## 3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

## 4. Information om Tillverkaren


3idee Technologies S.à r.l.  
5 Um Lenster Bierg  
L-6125 Junglinster  
Luxemburg

## 5. Hjälp och Återkoppling


Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

<https://help.3idee.eu/se/kontakt>

## Leveransens Omfattning

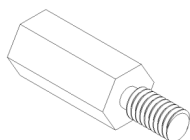

**4x** Distansbult SW7x15mm

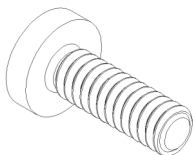

**4x** M4x10 skruv med  
korsförsänkning

## Horisontell / Vertikal Justering

Inte alla VESA-adaptrar och bildskärmar är lämpliga för vertikal justering. (upprätt)  
Detta beror på adaptorns / bildskärmens geometri, som i vissa fall inte kan uppnås på något annat sätt.  
Vi vill påpeka att denna information inte bör ignoreras under några omständigheter, eftersom adaptorn mycket snabbt kommer att nå sin hållbarhetsgräns om den inte monteras enligt specifikationerna.

Vi strävar alltid efter att utveckla bildskärmar för vertikal (upprätt) montering.

Standardorienteringen för en bildskärm är horisontell.

**Horisontell  
montering: JA**



**Vertikal  
montering: JA**




# Allmänna mått

**Avstånd:** 15 mm

**Bredd över plattorna:** SW7

**Utvändig gänga:** M4x8

**Invändig gänga:** M4x9

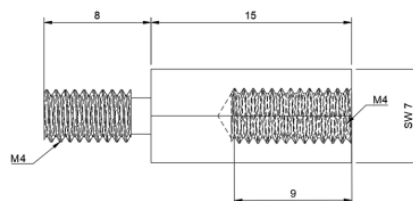


# Monteringsanvisningar

## Steg 1

Skruva fast distansbultarna på bildskärmen enligt bilden. (Figur 1)


Använd en tång eller en 7 mm ringnyckel till hjälp.

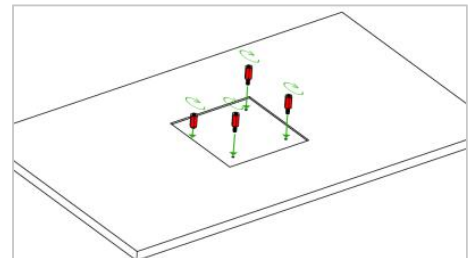

Figur 1

## Steg 2

Se till att alla distansbultar är ordentligt åtdragna. (Figur 2)

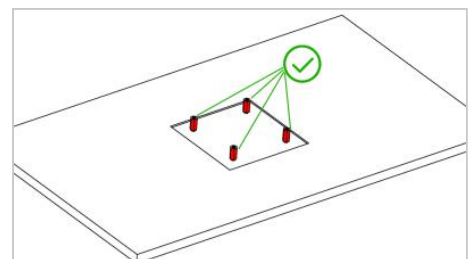

Figur 2


## Steg 3

⚠ **Viktigt:** Om anvisningarna i detta steg inte passar för din apparat ska du följa monteringsanvisningarna från tillverkaren av monitorarmen eller svängarmen för att montera monitorn på väggen eller svängarmen.

Vi rekommenderar att du låter en **annan person** utföra detta steg.

Lyft nu upp bildskärmen och håll den mot bildskärmsfästet. Fäst bildskärmen och distansbultarna med de 4 medföljande M4x8-skruvarna. (Figur 3)


Det är bäst att fästa 2 skruvar diagonalt först så att bildskärmen inte längre kan falla ner och du lätt kan fästa de återstående skruvarna.

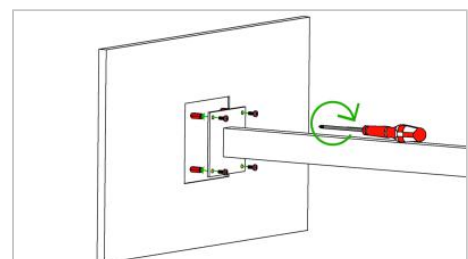

Figur 3

## Steg 4

Se till att alla 4 skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 4)

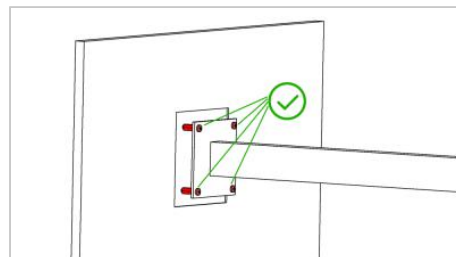

Figur 4