

spc-100-30

## Monteringsanvisningar

VESA-distansen är kompatibel med alla 100x100 mm VESA-monitorer.

**Dell U3417W, MSI G2422, MSI G2422P, MSI G253PF, MSI G2722, MSI G272C, MSI G272CQP, MSI G272QPF, MSI G274CV, MSI G27C6 E2, MSI G27C6P E2, MSI G281UV, MSI G321CU, MSI G321CUV, MSI G321Q, MSI G322C, MSI G322CQP, MSI G323CV, MSI MAG 275CQRF QD, MSI MAG 325CQRF QD, MSI MAG ARTYMIS 274CP, MSI MAG ARTYMIS 324CP, MSI MAG321QR QD, MSI MAG401QR, MSI MEG 342C QD OLED, MSI MPG ARTYMIS 273CQR, MSI MPG ARTYMIS 273CQR QD, MSI MPG ARTYMIS 273CQRX QD, MSI MPG ARTYMIS 323CQR, MSI MPG ARTYMIS 343CQR, MSI Oculux NXG251R, MSI Oculux NXG252R, MSI Oculux NXG253R, MSI Optix G242, MSI Optix G242P, MSI Optix G243, MSI Optix G24C6, MSI Optix G24C6P, MSI Optix G251F, MSI Optix G251PF, MSI Optix G272, MSI Optix G272P, MSI Optix G273, MSI Optix G273QF, MSI Optix G273QPF, MSI Optix G27C6, MSI Optix G27C6P, MSI Optix G27C7, MSI Optix G27C7P, MSI Optix MAG241C, MSI Optix MAG241CP, MSI Optix MAG241CV, MSI Optix MAG245R, MSI Optix MAG245R2, MSI Optix MAG251RX, MSI Optix MAG270CR, MSI Optix MAG271CV, MSI Optix MAG271R, MSI Optix MAG271V, MSI Optix MAG272CQP, MSI Optix MAG272CQR, MSI Optix MAG272CRX, MSI Optix MAG273, MSI Optix MAG273R, MSI Optix MAG274, MSI Optix MAG2742, MSI Optix MAG274QRF, MSI Optix MAG274QRF QD, MSI Optix MAG274QRX, MSI Optix MAG274R2, MSI Optix MAG275R, MSI Optix MAG275R2, MSI Optix MAG281URF, MSI Optix MAG281URV, MSI Optix MAG321CQR, MSI Optix MAG321CURV, MSI Optix MAG321QR, MSI Optix MAG322CQRV, MSI Optix MEG381CQR Plus, MSI Optix MPG27CQ2, MSI Optix MPG321QRF QD, MSI Optix MPG321UR QD, MSI Optix MPG341CQR, MSI Optix MPG341CQRV, MSI Optix MPG341QR**



Denna adapter gör det möjligt att använda VESA-hål som annars är svåra eller



[www.3idee.eu](http://www.3idee.eu)



omöjliga att komma åt.

Med VESA-adaptorn kan du enkelt fästa din bildskärm av olika märken på en bildskärmsarm med ett VESA-hålmönster (100 **x** 100 **mm**). Använd de medföljande skruvarna för detta.

Om du vill fästa din VESA-adapter direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och väggpluggar (**medföljer ej**).

# Viktig Säkerhetsinformation



Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till tredje part bör dessa anvisningar alltid medfölja. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till person- eller produktskador, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

## VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Denna produkt ska alltid användas i enlighet med angivna säkerhetsinstruktioner.
- Installera inte VESA-adaptorn i kombination med bildskärmen på platser där det finns personer nedanför.
- Överskrid inte den maximala vikten för kompatibla bildskärmsmodeller eftersom detta kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
- Observera den maximala omgivningstemperaturen på 35°C när du använder produkten.
- Montera inte VESA-adaptorn nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom adaptorn då kan värmas upp.
- Kontrollera om din monteringspunkt (t.ex. monitorarm) klarar av vikten på monitorn med VESA-adapter.
- Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 mm.
- Efter installation av VESA-adaptorn måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

### **⚠ FÖRSIKTIGHET**

**Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella personskador eller skador.**

## 1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

### **⚠ FÖRSIKTIGHET**

**Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.**

## 2. Underhåll och Rengöring

### 2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

## 2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

## 3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

## 4. Information om Tillverkaren

3idee Technologies S.à r.l.  
5 Um Lenster Bierg  
L-6125 Junglinster  
Luxemburg

## 5. Hjälp och Återkoppling

Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

<https://help.3idee.eu/se/kontakt>

## Leveransens Omfattning



**1x** Spacer 100x100mm

## Horisontell / Vertikal Justering

Inte alla VESA-adaptrar och bildskärmar är lämpliga för vertikal justering. (upprätt)  
Detta beror på adaptorns / bildskärmens geometri, som i vissa fall inte kan uppnås på något annat sätt.  
Vi vill påpeka att denna information inte bör ignoreras under några omständigheter, eftersom adaptorn mycket snabbt kommer att nå sin hållbarhetsgräns om den inte monteras enligt specifikationerna.


Vi strävar alltid efter att utveckla bildskärmar för vertikal (upprätt) montering.

Standardorienteringen för en bildskärm är horisontell.

**Horisontell  
montering: JA**



**Vertikal  
montering: JA**

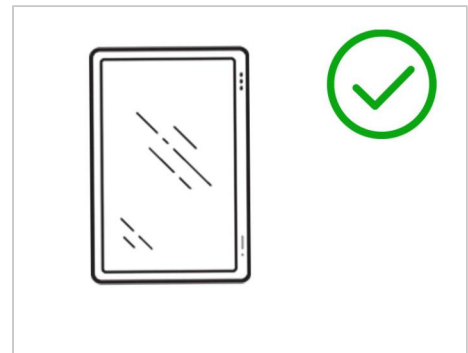


## Allmänna mått

**Storlek på VESA-hål:** 100 mm x 100 mm

**VESA-hål  $\varnothing$ :** 4,7 mm


**Inre mått a:** 65 mm x 65 mm

**Yttre mått a:** 77,7 mm

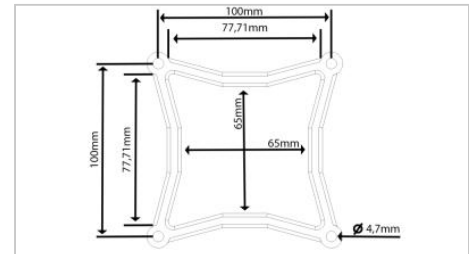

**Höjd:** 30 mm


**Yttre mått:** 110 mm x 110 mm

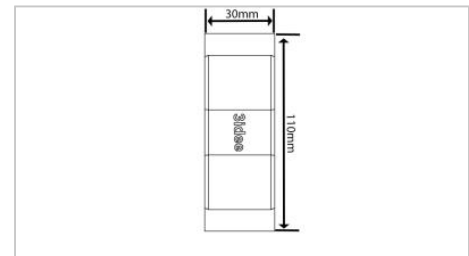

# Monteringsanvisningar

## Steg 1

Skruva fast distanshållaren mellan bildskärmen och bildskärmsarmen / VESA-fästet enligt bilden. (Figur 1)

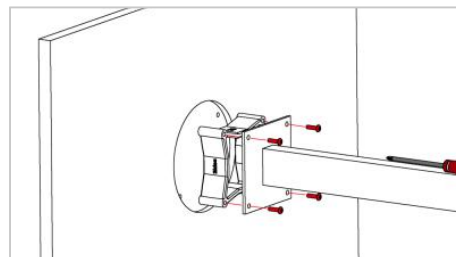

Figur 1