

vs-vx24 VESA-adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från Medion och Viewsonic:

AKOYA P52709 Serie, VX2458

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din VIEWSONIC & MEDION-monitor på en monitorarm med ett VESA-hålmönster (**75 x 75 mm**). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta ändamål.

Om du vill fästa din VESA-adapter direkt på väggen, använd lämpliga skruvar och pluggar. (**ingår inte i leveransen**).



Viktig Säkerhetsinformation



Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till tredje part bör dessa anvisningar alltid medfölja. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till person- eller produktskador, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Denna produkt ska alltid användas i enlighet med angivna säkerhetsinstruktioner.
- Installera inte VESA-adaptorn i kombination med bildskärmen på platser där det finns personer nedanför.
- Överskrid inte den maximala vikten för kompatibla bildskärmsmodeller eftersom detta kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
- Observera den maximala omgivningstemperaturen på 35°C när du använder produkten.
- Montera inte VESA-adaptorn nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom adaptorn då kan värmas upp.
- Kontrollera om din monteringspunkt (t.ex. monitorarm) klarar av vikten på monitorn med VESA-adapter.
- Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 mm.
- Efter installation av VESA-adaptorn måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

FÖRSIKTIGHET

Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella personskador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

FÖRSIKTIGHET

Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee Technologies S.à r.l.
5 Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg

5. Hjälp och Återkoppling


Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

<https://help.3idee.eu/se/kontakt>

Leveransens Omfattning



4x M4x14 skruv med
korsförsänkning (**SP7 enkel SP2**)

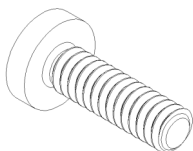

1x M6x20 skruv med
korsförsänkning (**SP7**)

Horisontell / Vertikal Justering

Vänligen observera: Alla VESA-adaptrar och bildskärmar är inte konstruerade för vertikal (upprätt) orientering. Denna begränsning beror ofta på adaptorns eller bildskärmens speciella geometri. Ignorera inte denna information, eftersom adaptorns belastningsgräns snabbt överskrids om den inte monteras korrekt.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla bildskärmar och adaptrar som även lämpar sig för vertikal montering.

Som standard är dock bildskärmar konstruerade för horisontell orientering.

**Horisontell
Montering: JA**




**Vertikal
Montering: NEJ**



Monteringsanvisningar

Steg 1


Placera skärmen platt på ett mjukt och säkert underlag. Ta nu bort basen genom att skruva loss skruven under basen. (Figur 1)

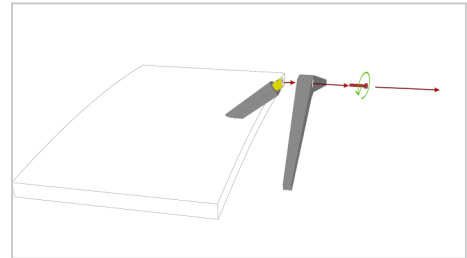

Figur 1

Steg 2

Flytta nu foten till det övre stoppet, detta är viktigt för att skärmen ska hänga rakt på skärmarmen/ VESA-armen senare. (Figur 2)

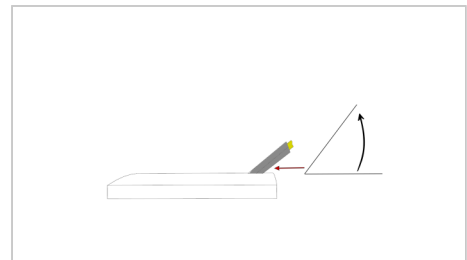


Figur 2

Steg 3

Anslut nu 3idee VESA-adaptorn till din bildskärm. (Figur 3)


Kontrollera att den svarta plastbiten sitter ordentligt på bildskärmsbasen.

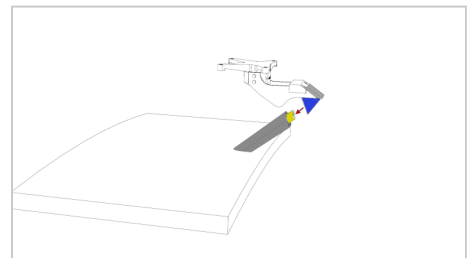

Figur 3

Steg 4

Så här ser VESA-adaptorns korrekta läge ut på foten. (Figur 4)

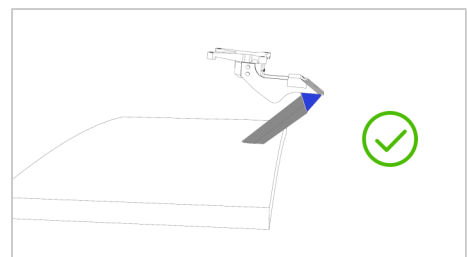


Figur 4

Steg 5

Nu är det viktigt att alla hålen i VESA-adaptorn är i linje med hålet i bildskärmsbasen. (Figur 5)


Håll VESA-adaptorn i detta läge för att gå vidare till nästa steg.

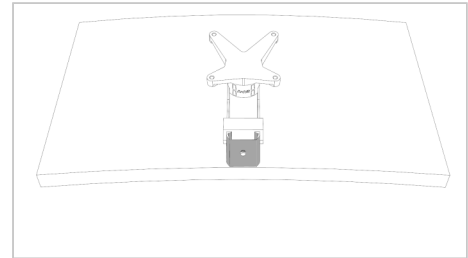

Figur 5

Steg 6

Ta nu M6x20 (**SP7** - största skruven i förpackningen) och skruva fast den i VESA-adaptorn enligt bilden. (Figur 6)

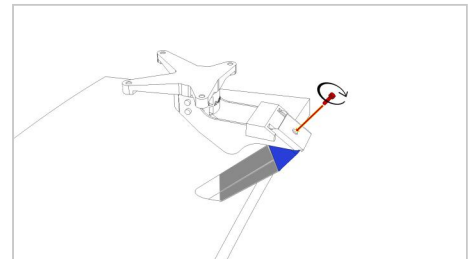

Figur 6

Steg 7

⚠ **Viktigt:** Om anvisningarna i detta steg inte passar för din enhet ska du följa monteringsanvisningarna från tillverkaren av monitorarmen eller svängarmen för att montera monitorn på väggen eller svängarmen.


Vi rekommenderar att du låter en **annan person** utföra detta steg.

Lyft nu upp bildskärmen och håll den mot bildskärmsfästet. Fäst VESA-adaptorn med de 4 medföljande M4x14-skruvarna (**skruvpåse: SP7 eller SP2**).

Det är bäst att fästa 2 skruvar diagonalt först så att bildskärmen inte längre kan falla ned och du lätt kan fästa de återstående skruvarna.

OBSERVERA: Se till att du använder rätt skruvar!


(Figur 7)

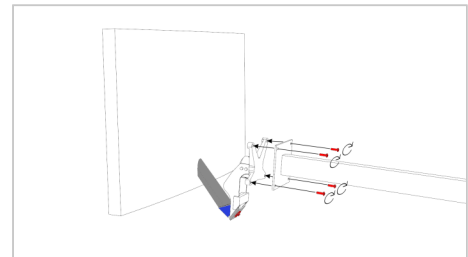

Figur 7

Steg 8

Se till att alla fyra skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 8)

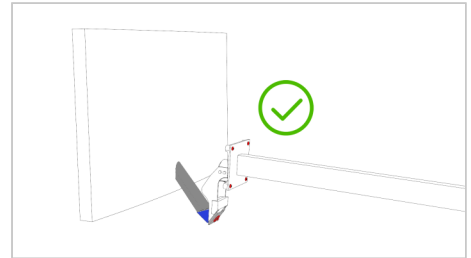

Figur 8