

hp-27cr VESA-adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende All-in-One pc's van (hp.com):

***24-cr0000ng, 24-cr0002ng, 24-cr0005ng, 24-cr0006ng, 24-cr0007ng,
24-cr0101ng, 24-cr0102ng, 24-cr0103ng, 24-cr0107ng, 24-cr0205ng,
24-cr0400ng, 24-cr0401ng, 24-cr0701ng, 24-cr0703ng, 24-cr0706ng,
27-cr0001ng, 27-cr0005ng, 27-cr0006ng, 27-cr0007ng, 27-cr0008ng,
27-cr0009ng, 27-cr0106ng, 27-cr0108ng, 27-cr0109ng, 27-cr0301ng,
27-cr0402ng, 27-cr0455ng, 27-cr0456ng, 27-cr0701ng, 27-cr0702ng,
27-cr0703ng, 27-cr1750ng, 27-cr1755ng, 27-cr1770ng***

Met de VESA-adapter kunt u uw HP All-in-One pc eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (**75 x 75 mm**). Gebruik hiervoor de meegeleverde schroeven en moeren.

Rechtstreekse bevestiging aan de muur is NIET mogelijk, omdat de VESA-adapter al metrisch schroefdraad bevat waar geen schroeven doorheen kunnen worden gestoken voor bevestiging aan de muur.



Belangrijke veiligheidsinstructies



Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als u het product doorgeeft aan derden, moet u deze instructies altijd bijsluiten. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan personen of het product, waarvoor wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

BELANGRIJK - BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

- Dit product moet altijd worden gebruikt in overeenstemming met de opgegeven veiligheidsinstructies.
- Installeer uw VESA-adapter niet in combinatie met de monitor op plaatsen waar zich mensen onder bevinden.
- Overschrijd het maximale gewicht van de compatibele monitormodellen niet, aangezien dit kan leiden tot ernstig letsel of schade aan eigendommen.
- Neem de maximale omgevingstemperatuur van 35°C in acht wanneer u het product gebruikt.
- Monteer de VESA-adapter niet in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht, aangezien dit de adapter kan opwarmen.
- Controleer of uw montagepunt (bijv. monitorarm) het gewicht van de monitor met VESA-adapter kan dragen.
- Het product is uitsluitend ontworpen voor montage met een gatenpatroon van 75x75 mm.
- Na het installeren van de VESA-adapter moet de positie van het beeldscherm worden bijgesteld voor een correcte ergonomie.

⚠ LET OP

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de voeding voordat u het installeert om mogelijk letsel of schade te voorkomen.

1. Voor Eerste Gebruik

Controleer het product zorgvuldig op mogelijke transportschade en op de afwezigheid van accessoires, zoals schroeven, die bij de levering inbegrepen zouden moeten zijn.

⚠ LET OP

Zorg ervoor dat verpakkingsmateriaal en kleine schroeven en onderdelen daarin ontoegankelijk zijn voor kinderen om verstikkings- en andere risico's te minimaliseren.

2. Onderhoud en Reiniging

2.1 Onderhoud

- Het wordt aanbevolen om elke drie maanden te controleren of alle schroeven nog goed vastzitten. Controleer ook regelmatig de toestand van alle onderdelen van het product.
- Bewaar het product op een koele en veilige plaats, bij voorkeur bij een maximale opslagtemperatuur van 40°C. Houd het product voor extra veiligheid uit de buurt van kinderen en bij voorkeur in de originele verpakking.

- Vermijd trillingen of schokken om de levensduur en functionaliteit van het product niet te beïnvloeden.

2.2 Reiniging

- Gebruik geen bijtende of hete reinigingsmiddelen om het product schoon te maken. Ook staalborstels, metaal of andere scherpe materialen zijn ongeschikt voor reiniging en mogen niet worden gebruikt.
- Voor een zachte en effectieve reiniging wordt het gebruik van een zachte, vochtige doek aanbevolen.

3. Afvalverwijdering

Voor de verwijdering van dit product raden wij u aan contact op te nemen met de relevante lokale autoriteiten of afvalverwerkingsdiensten. Zij kunnen u voorzien van gedetailleerde informatie over beschikbare verwijderingsopties en recyclingcentra in uw omgeving.

4. Informatie over de Fabrikant


3idee Technologies S.à r.l.
5 Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg

5. Hulp en Feedback


Als je hulp nodig hebt met je artikel, staan we voor je klaar. We stellen ook alle feedback op prijs.

<https://help.3idee.eu/nl/contact>

Leveringsomvang Accessoires

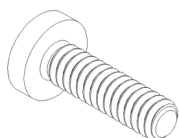

4x M4x14 Schroef met kruisgleuf
(**SP2**)

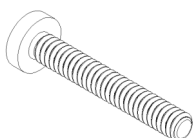

2x M3x20 Schroef met kruisgleuf
(**SP11**)

Horizontale / Verticale Uitlijning

Let op: Niet alle VESA-adapters en monitoren zijn ontworpen voor verticale (rechtopstaande) oriëntatie. Deze beperking is vaak te wijten aan de speciale geometrie van de adapter of monitor. Negeer deze informatie niet, want de belastingslimiet van de adapter wordt snel overschreden als deze niet op de juiste manier wordt gemonteerd.

We werken voortdurend aan de ontwikkeling van monitoren en adapters die ook geschikt zijn voor verticale oriëntatie.

Standaard zijn monitoren echter ontworpen voor horizontale oriëntatie.

**Horizontale
Montage: JA**



**Verticale
Montage: JA**



Montage-instructies


Stap 1 (Vorbereidingen voor montage)

Plaats uw All-in-One pc op een veilige, zachte ondergrond.

Verwijder de monitorstandaard als deze al is bevestigd.

Stap 2 (Vorbereidingen voor montage)


Draai de 2 schroeven los waarmee de zwarte clip vastzit. (Figuur 1)

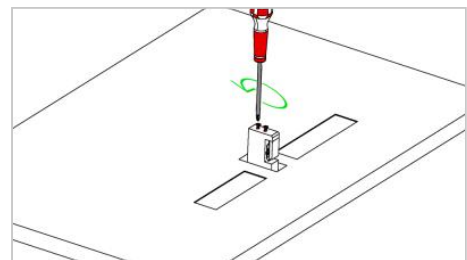

Figuur 1

Stap 3 (Vorbereidingen voor montage)

Trek eerst het vergrendelmechanisme naar voren en verwijder de veer, trek het dan tegelijkertijd naar boven om de zwarte clip volledig te verwijderen. (Figuur 2)

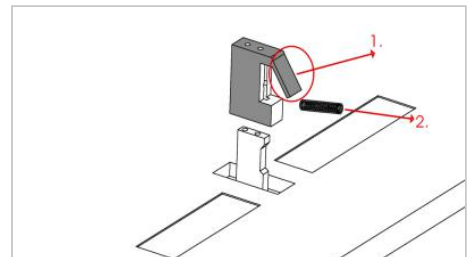


Figuur 2

Stap 4

Bevestig de VESA-adapter op de eerder geprepareerde steun zoals afgebeeld. (Figuur 3)


Zorg ervoor dat de markering "**Up**" uitgelijnd is met de bovenrand van de All-in-One pc.

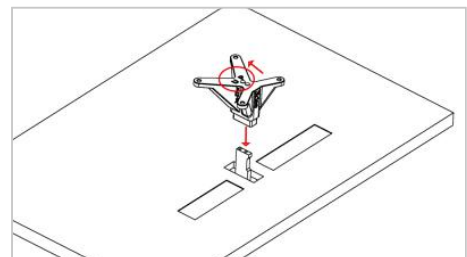

Figuur 3

Stap 5

Bevestig nu de VESA-adapter met de **2x M3x20 schroeven** uit de zak met schroeven (**SP11**). (Figuur 4)

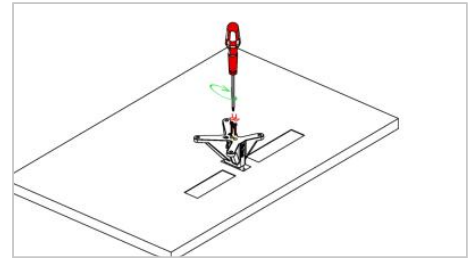


Figuur 4

Stap 6

De twee USB-poorten, die zich direct naast de VESA-adapter bevinden, zijn moeilijk toegankelijk als de All-in-One PC eenmaal aan een monitorarm of muurbeugel is bevestigd.

We raden daarom aan om ze van tevoren te bevestigen om ongemak te voorkomen. Houd er echter rekening mee dat deze stap optioneel is en niet verplicht.

(Figuur 5)

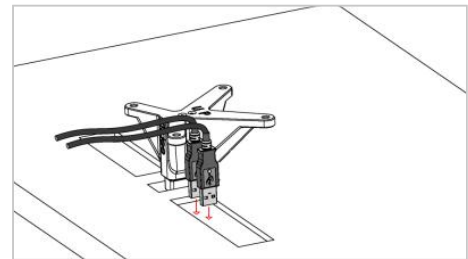

Figuur 5

Stap 7

De maximale afstand tussen de achterkant van de monitor en de VESA-montageplaat is **~55mm**.

(Figuur 6)



Figuur 6


Stap 8

⚠ **Belangrijk:** Als de instructies in deze stap niet geschikt zijn voor uw apparaat, volg dan de montagerichtlijnen van de fabrikant van uw monitorarm of zwenkarm om de monitor aan de muur of zwenkarm te bevestigen.

We raden een **tweede persoon** aan voor deze stap.

Til nu de monitor op en houd hem tegen de monitorsteun. Bevestig de VESA-adapter met de 4 meegeleverde M4x14 schroeven (**zakje schroeven: SP2**).

Je kunt het beste eerst 2 schroeven diagonaal vastdraaien zodat de monitor niet meer naar beneden kan vallen en je de overige schroeven gemakkelijk kunt vastdraaien.

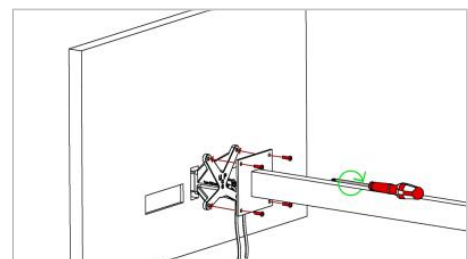


Figuur 7

OPGELET: Zorg ervoor dat je de juiste schroeven gebruikt!

(Figuur 7)

Stap 9

Controleer nu of u alle schroeven goed hebt vastgedraaid.
(Figuur 8)

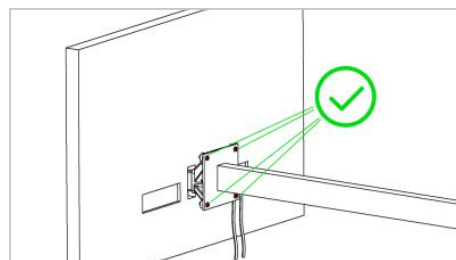

Figuur 8